BLANIK®
Innovación en la cocina

MANUAL DE USUARIO

POPCORN MAKER CERAMICA



Modelo: BPCM018

Precauciones Importantes

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo:

Lea todas las instrucciones.

1. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
2. Si es usada por niños, debe ser supervisado por un adulto.
3. Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que aparece en la placa de características.
4. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
5. Durante el funcionamiento, mantenga las manos y el cable lejos de las partes calientes del aparato.
6. No coloque ni utilice el aparato sobre superficies calientes, tales como estufas, hornillos, ni cerca de llamas de gas abiertas.
7. No opere ningún aparato con un cable dañado de enchufe, o después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
8. No utilice este aparato en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un técnico autorizado, a fin de evitar un accidente.
11. No intente reparar este aparato por sus propios medios.
12. No utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.
13. Este aparato no está destinado al uso por personas (incluye niños) con reducida capacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que les hayan sido dada las instrucciones o una supervisión al respecto del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
14. Niños deben ser supervisados para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
15. Sólo para uso domestico
16. Conecte el cable al aparato, luego enchufe el cable a una toma de pared. Para desconectar, ajuste todo control a la posición "OFF", luego retire el enchufe del tomacorriente.
19. Esta máquina de Popcorn no se apaga automáticamente. Añadir el maíz y el aceite antes de operar.
20. Apague siempre la máquina cuando esté listo el Popcorn y antes de girar la máquina para verterlas en el bowl, aléjela de usted, de manera que si existiese aceite residual o agua caliente no cause quemaduras.
21. El aparato no está destinado a ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones Técnicas

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
BPCM018	220V – 240V	50Hz	800 W

Listado de Partes

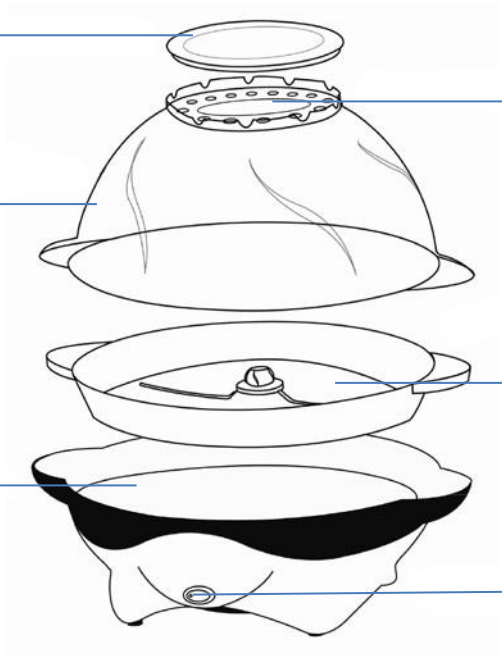

Antes de usarlo por primera vez

- Desembale cuidadosamente el aparato.
- Retire las bolsas de plástico de todas partes de la unidad. No deje las bolsas de plástico alrededor de los niños.
- Asegúrese de que todas las piezas están ahí y en buen estado.
- Pase un paño húmedo sobre las placas de cocción antes del primer uso.
- Lea atentamente las instrucciones de uso y los puntos de seguridad a tener en cuenta.

Puntos de Seguridad

Este aparato es conforme a las normas vigentes para este tipo de producto.

1. Asegúrese de que los partidos de tensión de red al indicado en el aparato 220V y que la toma puede proporcionar la energía necesaria.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, segura de las salpicaduras.
3. No coloque el aparato directamente sobre superficies inestables (ropa de cama, muebles, etc).
4. Colocar el aparato en el centro de la mesa un mínimo de 20 cm de cualquier pared o plano vertical.
5. No mueva el aparato mientras está en uso.
6. Desenchufe el aparato si no funciona normalmente o si es inestable.



"las superficies pueden calentarse durante su uso".
"Producto no destinado para operar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente".

Instrucciones de Uso

Coloque la base de la máquina en una superficie plana y seca. La base resistente al calor permite un uso seguro

Para hacer…	Cantidad aceite	Cantidad de maíz de Curagua	Mantequilla
50 gr de popcorn	1 Cucharadita	35g	1 cucharada
100 gr de popcorn	2 Cucharaditas	70g	2 cucharadas
150 gr of popcorn	3 Cucharaditas	100g	3 cucharadas

1. Ponga el aceite vegetal y el maíz en el plato con varilla revolvedora. No agregue más maíz o aceite del recomendado. Difundir de manera uniforme sobre el plato. No sustituya la mantequilla por aceite vegetal ya que estos se queman o podría salir humo en exceso.

2. POPCORN CON MANTEQUILLA: Una vez puesto el aceite y el maíz, coloque la cubierta plástica en la base. Si quiere hacer popcorn con mantequilla, parta en 6 trozos iguales la cantidad de mantequilla refrigerada sugerida y póngala sobre el escurridor de mantequilla. (Si usa mantequilla sin refrigerar, agregar la mantequilla cuando la máquina esté en funcionamiento y hayan explotado los primeros maíces). No coloque la tapa para mantequilla antes de que ya haya explotado todo el maíz.

3. POPCORN CON CARAMELO: Una vez puesto el aceite y el maíz, agregue azúcar a gusto directo sobre el maíz en la base de preparación (se recomienda usar ½ taza). Luego coloque la cubierta plástica en la base. (Si desea usar más azúcar agréguela cuando la máquina esté en funcionamiento y hayan explotado los primeros maíces). No coloque la tapa plástica de la cubierta hasta que ya haya explotado todo el maíz.

4. Si la mantequilla no se derrite por completo en la parte superior de la cubierta, utilice una brocha de pastelería para empujar la mantequilla restante a través de los agujeros.

5. Luego de haber explotado el maíz, y haber apagado la máquina, coloque la tapa plástica de forma firme. Esta tapa tiene que estar en la cubierta antes de la invertir la máquina. Asegúrese de que las manillas de la cubierta queden sobre los mangos de la base. Tome ambas piezas firmemente y gire la tapa y la base boca abajo, manteniendo cierta distancia del cuerpo. Levante la base de preparación, teniendo cuidado con el vapor.

El PopCorn está listo para servir, agregue sal si gusta.

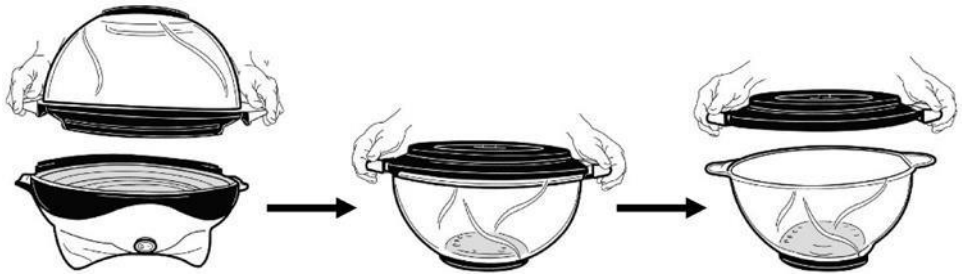

Consejo: El Popcorn está listo cuando hay una pausa de 1 a 2 segundos entre estallidos o si la cubierta se levanta o se está girando. Para evitar que se queme, siga el paso 5 tan pronto como se haya completado el ciclo de explosión.

Si quiere preparar más POPCORN, transfiera las ya preparadas a una fuente o Bowl. Vuelva a seguir los pasos 1 a 5 anteriores.

Procedimientos de limpieza

- Limpie la máquina después de cada uso
- Deje enfriar la máquina antes de limpiarla.
- Limpieza de la cubierta – Lave la cubierta y tapa plástica con agua tibia y detergente con un paño o una esponja. Enjuague bien y seque. No utilice estropajos ni polvo abrasivo en la cubierta, ya que podría dañarla.
- Limpieza de Base con revolvedor - Limpie la superficie antiadherente de la placa que hace estallar y limpie la varilla con un paño húmedo, paño de cocina y detergente. Enjuague y seque bien. No utilice abrasivos, estropajos o limpiadores. Después de su uso constante, el acabado antiadherente se puede decolorar. Para eliminar la decoloración, use un paño suave saturado con jugo de limón o vinagre y frote con cuidado.
- Luego, pásele un paño húmedo y deje secar. Si desea, puede lavar la base de preparación en un lavavajillas automático.
- La varilla de agitación no es extraíble.
- Limpieza Base de la máquina. - Utilice un paño húmedo para limpiar cualquier derrame en o sobre la base de calentamiento, si es necesario. Espere hasta que la base de calentamiento se haya enfriado completamente antes de limpiar.
- NO retire la rejilla de la base de calentamiento para la limpieza.
- NO COLOQUE la tapa plástica, la base, o el cable en un lavaplatos automático.

Garantía

Este aparato está garantizado durante 2 años a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto. Ante consultas o comentarios llamar al 2 26180700 – 2 26180701, o contactarse al correo serviciotecnico@blanik.cl.