www.ventuscorp.cl

VENTUS®

MANUAL DE USO

MÁQUINA DE CAFÉ INSTANTÁNEO
4 SABORES DIGITAL

AURA


Para dudas o consultas contacte a su distribuidor o a nuestro **Sevicio Técnico VENTUS Corp.**
(+56 2) 2618 0700 | serviciotecnico@ventuscorp.cl

Av. La Siembra Poniente 3403, Lampa, Santiago.
www.ventuscorp.cl

MANUAL DE USO

MÁQUINA DE CAFÉ INSTANTÁNEO 4 SABORES DIGITAL

AURA

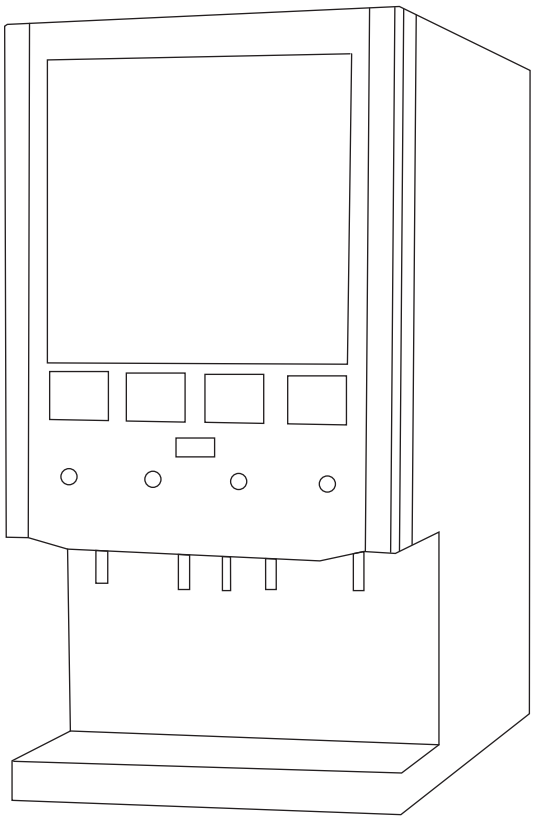

PRECAUCIÓN:

Lea y siga atentamente este manual de uso antes de usar el producto.
Conecte apropiadamente este producto en un enchufe con conexión a tierra antes de usar.
Verifique que todas las piezas están completas y en buen estado.

Bienvenido (a)

Estimado cliente y usuario, VENTUS Corp. Le da la bienvenida y agradece la confianza que ha brindado al preferir nuestros productos.

Toda la información e instrucciones de este manual de uso cumplen con ciertas regulaciones aplicables, obtenidas de nuestros conocimientos a largo plazo y la experiencia acumulada, así como las situaciones actuales de desarrollo del proyecto.

Limitado a algunas estructuras especiales, elementos específicos adicionales o nuevos cambios en la tecnología, la situación de uso real de este artefacto podría ser un poco diferente de lo que se indica en este manual del uso. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el proveedor o nuestro Servicio Técnico, cuyos datos se muestran en este manual.

Por razones de seguridad y un eficiente uso de este producto, por favor, deje este documento siempre disponible para todos los usuarios que usen este producto. Para que puedan leer atentamente este manual antes de llevar a cabo cualquier acción en este dispositivo, especialmente al inicio.

Nota !

Este manual no es aplicable para aquellos que tienen discapacidad física o mental, personas sin suficiente experiencia y/o conocimientos insuficientes, incluidos los niños.

El fabricante declina toda responsabilidad en la eventualidad de que los usuarios no sigan las instrucciones o directrices establecidas aquí.

El manual de uso debe colocarse cerca del dispositivo, para facilitar la lectura de los usuarios antes de la operación. Tenemos la autoridad para reservar los nuevos cambios técnicos del dispositivo, en el ámbito de implementar mejoras en el rendimiento del producto.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO

VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.

(+56 2) 2618 0700

serviciotecnico@ventuscorp.cl

Indice

1.-Introducción ...5
Nota importante ...5
Instrucciones generales ...5
Recomendaciones antes del primer uso ...6
2.-Especificaciones técnicas ...7
3.-Embalaje y transporte ...7
Mudanzas y transporte ...7
Recepción ...8
Desembalaje ...8
4.-Instalación ...8
Entorno de instalación ...8
Conexión suministro de agua ...8
Conexión suministro de Electricidad ...9
5.-Operación diaria ...10
Inspección antes de cada uso ...10
Limpieza diaria ...10
Limpieza semanal ...10
No uso por tiempo prolongado ...10
Instrucciones de limpieza ...11
Limpieza a mano ...11
Limpieza de los depósitos de polvo ...11
Agregar polvo al depósito ...12
Encendiendo la máquina ...14
Configuración y uso del panel digital ...15

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar a la persona responsable de la formación de los operarios de este aparato. Debe conservarse para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.

1. INTRODUCCIÓN

Notas Importantes
¡LEA atentamente el manual antes de usar la máquina!



ATENCIÓN: Compruebe que la máquina tiene una conexión a tierra fiable.

Lea atentamente este manual antes de utilizar la máquina y utilícela correctamente de acuerdo con la normativa de seguridad vigente. El personal de mantenimiento e instalación son aquellos que han recibido formación específica y serán responsables de la instalación, reparación y mantenimiento de la máquina.

Estas instrucciones garantizan su seguridad durante el funcionamiento, ya que el diseño de esta máquina se ajusta perfectamente a sus necesidades y a la norma de seguridad vigente. Por favor, desconecte el enchufe durante las tareas de mantenimiento y limpieza.

Este dispensador no es apto para uso en exteriores; la temperatura ambiente de funcionamiento es de 1°C a 32 °C. No limpie la máquina con una manguera de agua ni con una pistola de agua.

El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados como consecuencia de:

1. Instalación incorrecta y configuración no autorizada.
2. Uso incorrecto.
3. Conexión incorrecta de alimentación o agua.
4. Piezas de repuesto no originales.
5. Limpieza o mantenimiento inadecuados.
6. Daños en las piezas debido a insectos o roedores.
7. Por favor, no mueva la máquina ni ninguna de sus partes de forma descuidada.
8. Algunas de las tareas de mantenimiento (que deben ser realizadas por una persona especial o en cualquier situación especial que se enumera en este manual) deben ser realizadas por la persona designada.
9. El mantenedor solo puede realizar algunas operaciones especiales autorizadas que dependen del instalador con su permiso.

Instrucciones generales

Solo el personal capacitado puede operar esta máquina. Para mantener el correcto funcionamiento de la máquina, el instalador debe conocer su estructura.

El operador debe recibir la capacitación adecuada, tal como se indica en la documentación técnica. El operador debe ser consciente del riesgo potencial que implica no operar de acuerdo con las normas de seguridad.

El operador será responsable por el cambio de la configuración de la máquina que NO esté autorizado por el fabricante.

Esta instrucción muestra el estado actual de la máquina; significa que cualquier cambio de configuración, actualización o revisión posible se ha completado y el fabricante no se responsabiliza de las operaciones o actualizaciones posteriores relacionadas con la máquina.

Si necesita más información, póngase en contacto con el fabricante indicando el número de serie que figura en la placa de identificación y el número de versión de la placa base que se muestra en la pantalla al encender el equipo.

Recomendaciones antes del primer uso

Favor de seguir las siguientes recomendaciones antes del primer uso para evitar mal funcionamiento y problemas en el abastecimiento de la máquina:

1. Limpiar la máquina: Limpia el interior y el exterior del producto y la caja de materia prima con un paño limpio.
2. Al instalar, debes dejar la pared a 10 cm de distancia y elegir una mesa plana; una superficie no uniforme es una de las principales causas de ruido y mala operación.
3. Coloca correctamente la bandeja de rebalse.
4. Por tu seguridad, por favor, utiliza un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe estar conectado a tierra.

Accesorios

ACCESORIOS					
					
Dos llaves	Fusible repuesto	Manual usuario	Bandeja rebalse	3 contenedores	Adaptador tuberia agua

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se detallan los parámetros técnicos de la máquina:

Marca	Ventus
Modelo	AURA
Descripción	Máquina café instantáneo 4 sabores digital
Potencia	1600W
N° Boquillas	4
N° Depósitos	4 de 1500ML cada uno
Bomba integrada	SI
Voltaje	220v/50Hz
Medidas	340x716x479,5 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso	25 Kilos

3. EMBALAJE Y TRANSPORTE

Mudanza y transporte

Por favor, no levante la puerta durante la entrega.
Por favor, evite realizar algunas de las siguientes acciones:

1. Arrastrar la máquina.
2. Volcarla o tumbarla durante el transporte.
3. Sacudidas, vibraciones o golpes.
4. Colocar objetos pesados sobre la máquina.
5. Mojarla con la lluvia, colocarla en un lugar frío o cerca de una fuente de calor.
6. Si el embalaje está roto, no colocarla en lugares húmedos.

El fabricante no se responsabiliza de los daños ocasionados por las acciones antes mencionadas. Se recomienda que este proceso lo realicen dos personas, por el peso de la máquina y para evitar lesiones.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.

(+56 2) 2618 0700

serviciotecnico@ventuscorp.cl

Recepción

Por favor, revise la máquina después de recibirla; si ocurre cualquiera de los siguientes problemas, significa que la máquina ha sido dañada:

1. La superficie está dañada o deformada.
2. El material de embalaje externo está roto o húmedo.
3. Cualquier signo de daños ocasionados durante el transporte.

Si se encuentra con cualquiera de los casos descritos más arriba, favor póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor.

Desembalaje

Preste atención a la máquina al desembalar la caja de madera.

Retire los materiales de embalaje y no los deseche para evitar la contaminación del medio ambiente.

Las llaves de la máquina y el manual de instrucciones se encuentran en la bolsa sellada.

Retire los materiales de protección de la parte del recipiente después de abrir la puerta.

4. INSTALACIÓN

Entorno de instalación


- La máquina debe colocarse en un ambiente con una temperatura superior a 1°C y no debe superar los 32°C; además, debe instalarse en lugares sin peligros, explosiones ni incendios.
- Si la máquina se coloca cerca de la pared, debe haber al menos 15 cm para ventilación.
- Por favor, no cubra la máquina con impurezas.
- La máquina debe colocarse sobre una superficie horizontal sin inclinación aparente.

Conexión suministro de agua

Existen dos formas para suministrar agua a la máquina:


1. **Conexión directa a la red de agua.** Favor de seguir las siguientes indicaciones:

- Utilice una tubería de agua externa compatible.
- La presión del agua debe estar entre 0,05 y 0,65 MPa.
- Utilice un filtro de agua adecuado y/o ablandador de agua.
- Antes de conectar la tubería de agua a la máquina, se debe drenar un poco de agua previamente para evitar impurezas en la línea de agua.
- La junta que conecta con la máquina es de 3/4".
- Coloca el switch en la posición correcta al formato de conexión directa a la red de agua.

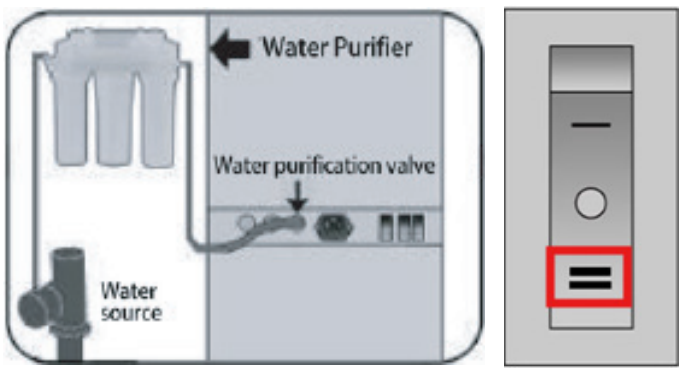


2. **Agua en barril.** Esta máquina cuenta con dos entradas compatibles para conectar barril de agua:

   A. Conexión directa superior.
      1. Abre la tapa superior de la máquina.
      2. Coloque el barril de agua en la parte superior de la máquina.
      3. Puedes ocupar barriles hasta 20 litros de capacidad.
      4. Coloca el switch en la posición correcta al formato de conexión directa superior.

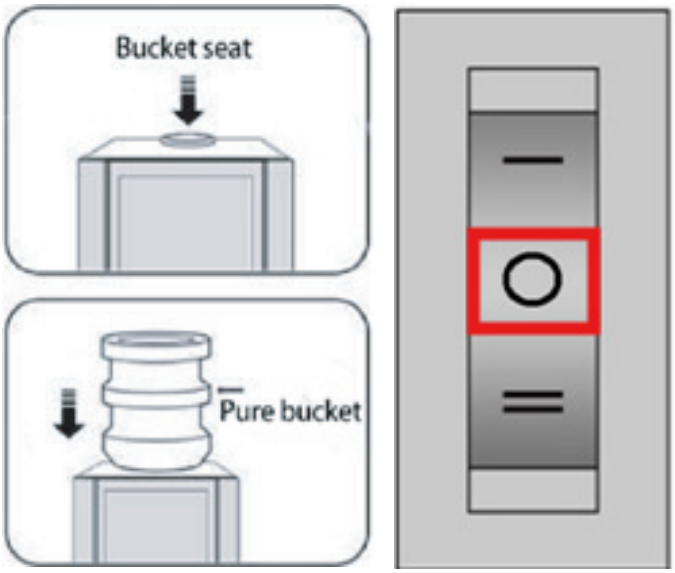

   B. Conexión mediante bomba de agua.
      1. Conecta la bomba (6 pines) a la válvula de entrada de agua de la máquina y el otro extremo al bidón de agua.
      2. Coloca el switch en la posición correcta al formato de conexión mediante bomba de agua.

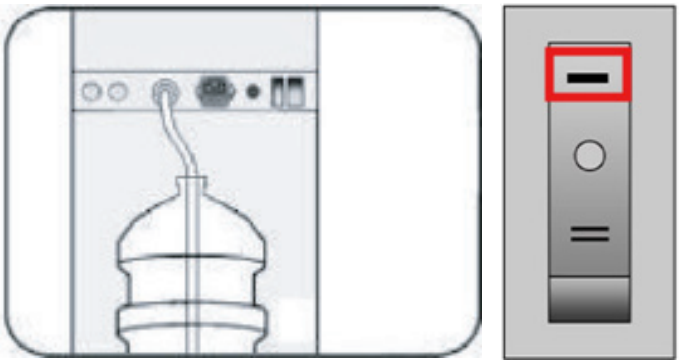

Conexión suministro de Electricidad

Utilice el circuito con dispositivo de protección contra fugas (el diámetro del cable de alimentación debe ser superior a 2,5 mm^2), y utilice un enchufe de seguridad compatible.

ADVERTENCIA
Si el circuito no cumple con los requisitos, ¡Informe a profesionales para que lo reemplacen!

5. OPERACIÓN DIARIA

Inspección antes de cada uso

- Asegúrese de que la conexión de suministro de agua sea normal.
- Compruebe que la conexión a red eléctrica se encuentre sin problemas y que en efecto exista suministro eléctrico.
- Compruebe si se produce algún ruido o fenómeno anormal mientras la máquina empieza a funcionar.

Limpieza diaria

La máquina está equipada con una función de limpieza automática. Realice la limpieza automática al menos dos veces al día (después de encenderla y antes de apagarla).

Nota: Por favor, añade tiempo de limpieza según sus necesidades. Excepto la limpieza automática diaria, para garantizar la salud y la seguridad, todas las piezas que entren en contacto directo con la bebida deben desmontarse y limpiarse diariamente.

Limpieza semanal

Siga las siguientes recomendaciones para limpiar correctamente el depósito de polvo de la máquina:

- Lávese las manos primero para evitar contaminación con los ingredientes.
- Retire todos los recipientes de la máquina y vierta los ingredientes restantes en un recipiente limpio.
- Preparar solución desinfectante con cloro.
- Sumerja las tolvas y las piezas del recipiente en la solución preparada (todas las piezas deben remojarse durante el tiempo especificado) según las instrucciones del producto desinfectante.
- Limpie y seque las piezas, y luego vuelva a instalarlas en la máquina; cargue los ingredientes en los recipientes e instálelos dentro de la máquina. Limpieza semanal
- Siga las siguientes recomendaciones para limpiar correctamente el depósito de polvo de la máquina:

No uso por tiempo prolongado

Si deja de usar la máquina durante un período prolongado, se requieren ciertas medidas de protección:

- Cortar la electricidad y el agua.
- Vacíe todos los recipientes.
- Limpie toda el agua y líquido que haya dentro de todas las tuberías y equipos de calefacción.
- Limpie completamente todas las partes que hayan estado en contacto con la bebida.
- Vuelva a colocar el tapón después de que escurra el agua.
- Limpie la bandeja de goteo.
- Limpie la superficie interior y exterior con un paño.
- Empaque la máquina con una bolsa de plástico.
- La máquina debe almacenarse en un lugar seco y a una temperatura superior a 1°C, pero no exceder los 32°C.

Instrucciones de limpieza

Para entrar en modo limpieza, en la situación de uso "CAF", opere los botones 2 y 3 simultáneamente durante 3 segundos; la máquina entra en estado de trabajo de limpieza Self "CLE". Toca 1 y luego la máquina limpia con agua caliente de la mezcladora/pipa/salida de la bebida. Después de terminar, puedes tocar el resto de las bebidas para hacer la limpieza con agua caliente individualmente. Si no hay más operaciones, segundos después, vuelve a la situación de uso "CAF".




Limpieza a mano

Por favor, haz la limpieza a mano dependiendo del uso; normalmente recomendamos hacer estas tareas de limpieza a mano semanalmente. Siga las siguientes instrucciones:

1. Limpieza de salida en polvo.
2. Limpieza del mezclador.
3. Sacar todas las salidas de polvo, ponerlas en agua, limpiar los restos de polvo y secarlas.
4. Desmonta el mezclador (arriba/medio/base) una por una; antes de desmontar la base de la batidora, por favor, primero quita la pipa de acero inoxidable para bebidas. Limpia todas estas partes con agua y sécalas con una toalla seca.
5. Límpialo con una toalla húmeda y sécalo con una toalla seca.
6. Limpia el interior de la máquina con una toalla húmeda.
7. Limpia la bandeja de agua y la rejilla de acero inoxidable.
8. Posterior a esto, programar autolimpieza de la máquina.

Limpieza de los depósitos de polvo

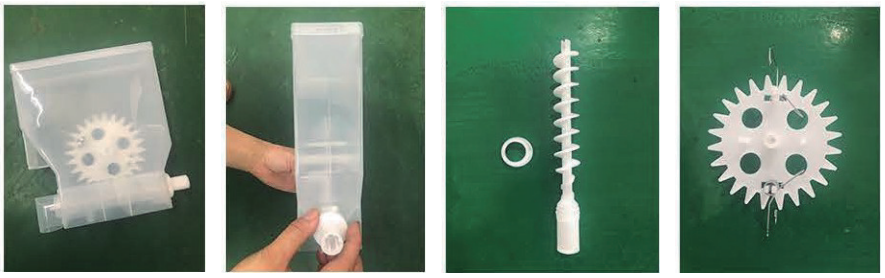


1. Sacar el bidón de polvo, verter el material en polvo y cargarlo en una bolsa de plástico y/o basura.
2. Colocar el bote de polvo: Primero, sacar la salida de la bebida y aflojar los tornillos delantero/trasero; en segundo lugar, quitar el tornillo tipo muelle y el engranaje de plástico; pon todo esto en agua y límpialos. Con cepillo, sécalos con una toalla seca. Luego ponlos en un lugar aireado, reúnelos hasta que todos estén completamente secos, especialmente el recipiente.

Por favor, agita los botes para asegurarte de que el polvo no se coagule y se solidifique. Normalmente recomendamos limpiar el depósito mensualmente, pero esto dependerá del flujo de producción.

Agregar polvo al depósito

Favor de seguir las siguientes instrucciones para poder agregar mezcla soluble a los depósitos de la forma correcta.


1. Saque el depósito de materia prima. Retire suavemente el depósito de material en la dirección indicada por la flecha:

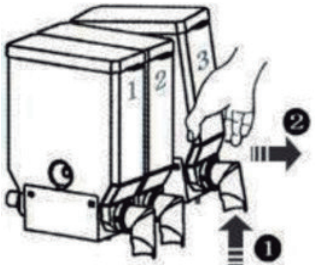


Importante: Los siguientes materiales están recomendados para incluir en los depósitos de mezcla:

Material adecuado	Material NO adecuado
Café en polvo mixto	Materia prima aglomerada y granulada
Té de ginseng, leche en polvo	Materia prima pegajosa y granulada

2. Agregue mezcla de materia prima al depósito. Para evitar que el polvo se derrame por el puerto de descarga al añadirlo, incline el depósito de materia prima hacia atrás. Después de agregar el polvo, no lo apriete artificialmente para añadir más, ya que esto provocará que se aglomere. Gire el barril de materia prima 180° hacia arriba e incline el barril hacia atrás.

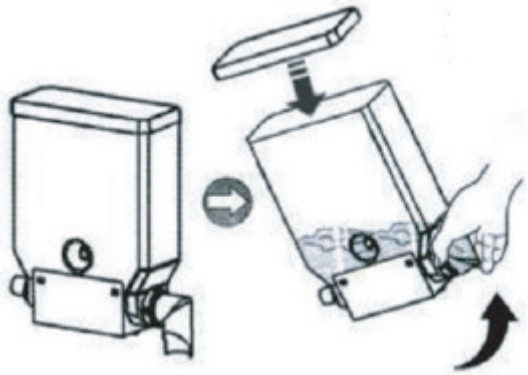

3. Instale el depósito de material soluble. Cuando instale el depósito favor asegúrese de que el eje giratorio situado en la parte trasera del depósito de materia prima coincide completamente con el eje del motor de descarga. Además, la parte sobresaliente del extremo del cubo de materia prima coincide completamente con el orificio de posicionamiento fijo de la placa inferior.

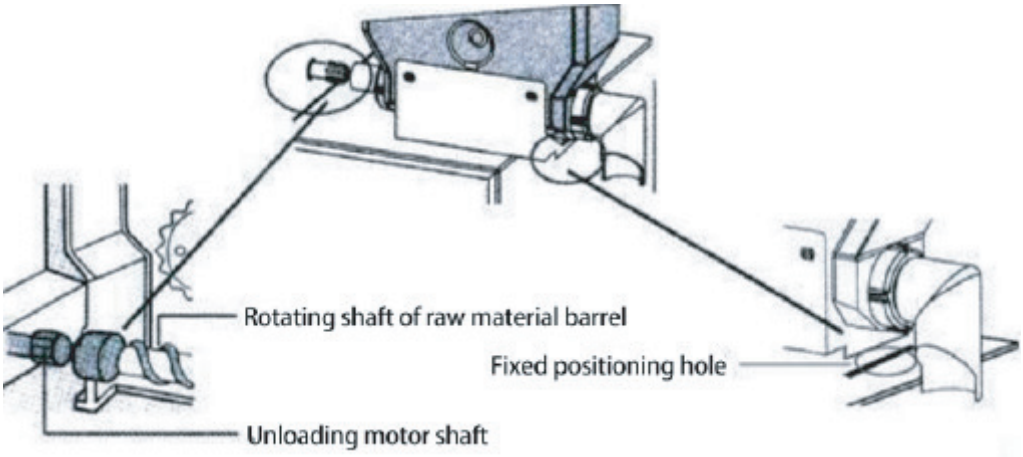

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.


(+56 2) 2618 0700

serviciotecnico@ventuscorp.cl


Encendiendo la máquina

Para un correcto funcionamiento, favor siga las siguientes instrucciones para preparar la máquina antes del arranque diario.


1. Añada agua a la máquina. Antes de arrancar la máquina por primera vez, por favor, verifique la correcta instalación de suministro de agua; bajo ningún motivo encienda la máquina sin una fuente de alimentación de agua; esto podría traer graves problemas a la máquina.

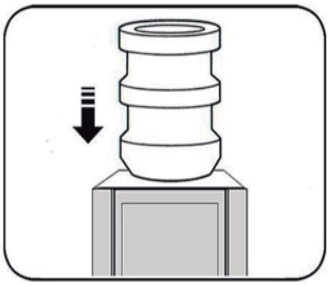

2. Añada polvo de suministro. Incorpore el polvo de materia prima correspondiente al depósito e instale el depósito en la posición designada.

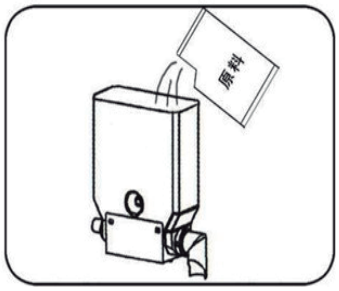

3. Conectar la máquina a la corriente 220 V 50 Hz correspondiente.

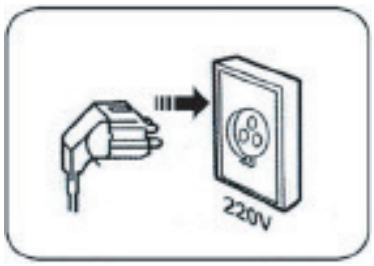

Una vez la máquina esté conectada correctamente a la red eléctrica, encienda el interruptor de encendido en la parte inferior de la parte trasera de la máquina, inmediatamente la máquina comenzará a bombear agua y entrara en estado de calefacción.

4. Preparar una bebida. Espere que la luz indicadora de calefacción deje de parpadear. La máquina se calienta y el indicador de “usar” en la parte superior derecha de la ventana se ilumina, esto indica que la máquina está lista para preparar bebidas.




Pantalla y ajustes básicos

1. Enciende la corriente y el indicador de "calefacción" se enciende, la máquina empieza a calentarse y, al mismo tiempo, el número de temperatura mostrado sube gradualmente hasta alcanzar la temperatura establecida.
2. El primer calentamiento tarda aproximadamente 5 minutos. Cuando la luz de “usar" está encendida, muestra "Bienvenido" para preparar una bebida.
3. Cuando el agua en el depósito de agua de la máquina es insuficiente, mostrará "Bombeando a lo largo del tiempo" y el indicador de "Falta de agua" se encenderá, es necesario añadir agua a la máquina inmediatamente.
4. Cuando se muestre el mensaje "calentamiento anormal", la temperatura del agua de la máquina es demasiado alta y la máquina empieza a dar la alarma, apaga inmediatamente la corriente y deja de usarla, y por favor diríjase con equipo técnico para una reparación inmediatamente.
5. Cuando muestra un mensaje de "tiempo de espera de calentamiento", significa que la temperatura del agua de la máquina no alcanza la temperatura establecida y la máquina empieza a sonar la alarma. Cuando muestra un "tiempo de espera de refrigeración", significa que la temperatura del agua y la refrigeración de la máquina no alcanzan la temperatura establecida, y la máquina activa la alarma; si se producen las dos condiciones anteriores, apaga inmediatamente la energía y deja de usarla, y por favor diríjase con equipo técnico para una reparación inmediatamente.

Recordatorio: Cuando la máquina está en estado de "calefacción", "escasez de agua" y "bloqueo infantil ", la máquina queda suspendida temporalmente y está en estado de fallo.

Instrucciones del panel

Existen cuatro luces indicadoras a ambos lados de la pantalla digital de la cafetera:

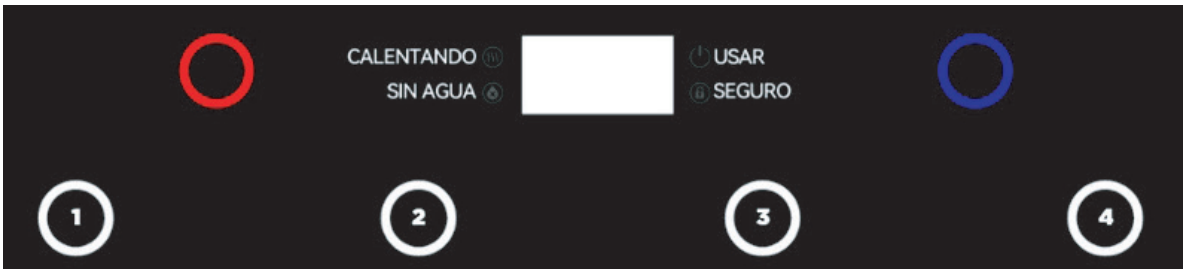

1. Calentando.
2. in agua.
3. Usar.
4. Seguro (protección infantil).

De igual forma, existen cuatro botones, desde el lado izquierdo al derecho, de la siguiente manera:

1. Botón Café.
2. Botón Chocolate.
3. Botón Mocaccino.
4. Botón Capuccino.

La disposición de los depósitos es referencial, recomendamos estos sabores ya que son los más utilizados, pero puedes agregar otros si así lo deseas.


Bloqueo de seguridad

Bajo uso normal, pulsa y mantén los botones (3) y (4) durante 3 segundos, la máquina bloqueará el panel para evitar mal uso. Para desbloquear, ocupa la misma secuencia durante 5 segundos.



Limpieza automática

Bajo uso normal, pulsa y mantén los botones (2) y (3) durante 3 segundos, la máquina entrará en modo de limpieza automática y las tuberías se limpiarán automáticamente.

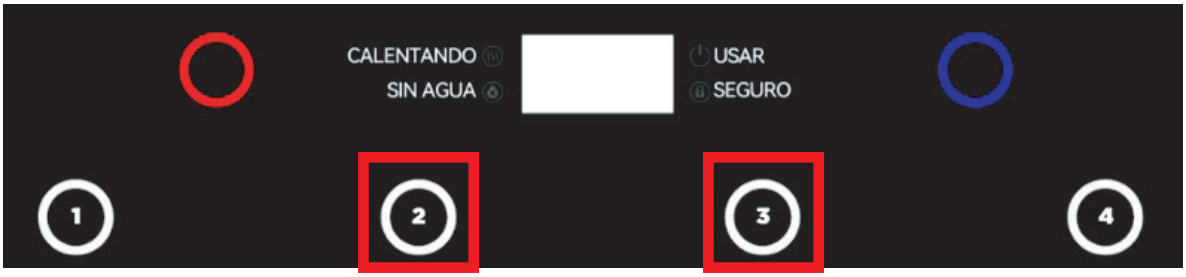

Modo configuración sistema

Cuando la máquina muestre “P00”, pulsa y mantén simultáneamente los botones (1) y (2) para entrar en el modo de configuración.



Luego, la pantalla mostrará “SET” y el sistema entra en el estado de configuración. En este momento, las teclas 1-4 en el panel indican respectivamente lo siguiente:

1. Página siguiente.
2. Página anterior.
3. Aumentar parámetros.
4. Disminuir parámetros.

Cuando el modo está activado, pulsa la tecla Nº 1 para pasar la página, la ventana de visualización muestra:


- **PFO:** Representa el modo de pago en red, pulsa la tercera tecla "3" o la cuarta tecla "4" para activar, "PF0" está apagado y "PF1" está activado. (Después de activar el modo, el botón se bloquea y solo puedes usar el código QR para pagar la configuración de la máquina de compra. Si es una máquina con escaneo de códigos, tienes que configurar el módulo de pago al dispositivo de pago)
- **000:** Significa el tiempo de bloqueo automático para niños, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar la hora que necesitas, "000" está desactivado, 010 para poner el tiempo automático de bloqueo infantil a 10 segundos (El tiempo recomendado de mínimo es de 10 segundos).
- **H85:** Indica que la temperatura máxima de las bebidas calientes es de 85 grados celsius. Pulsa la tecla número 3 "+" o la tecla número 4 "-" para ajustar la temperatura deseada.
- **L60:** Significa que la temperatura mínima de las bebidas calientes es 60 grados celsius; pulsa la tecla número 3 "+" o la tecla número 4 "-" para ajustar la temperatura deseada.
- **AUO:** Significa la configuración del "volumen de agua caliente" de la bebida 1, y la pantalla "100" indica que el tiempo de salida de agua es de 10 segundos; pulsa la tercera tecla "+" o la cuarta tecla "-" para ajustar el volumen de agua deseada.
- **AH0:** Significa la configuración de la bebida 1 "cantidad de polvo ", la pantalla "50" indica que el tiempo de salida del agua es de 5 segundos, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar la cantidad de polvo deseada.
- **BUO:** significa la configuración de bebida 2 "volumen de agua caliente", la pantalla "100" indica que el tiempo de salida de agua es de 10 segundos, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar el volumen de agua deseada.

- **BH0:** Significa la configuración de la bebida 2 "cantidad de polvo ", la pantalla "50" indica que el tiempo de salida del agua es de 5 segundos, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar la cantidad de polvo deseada.
- **CUO:** Significa la configuración de bebida 3 "volumen de agua caliente", la pantalla "100" indica que el tiempo de salida de agua es de 10 segundos, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar el volumen de agua deseada.
- **CH0:** Significa la configuración de la bebida 3 "cantidad de polvo ", la pantalla "50" indica que el tiempo de salida del agua es de 5 segundos, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar la cantidad de polvo deseada.
- **DUO:** Significa la configuración de bebida 4 "volumen de agua caliente", la pantalla "100" indica que el tiempo de salida de agua es de 10 segundos, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar el volumen de agua deseada.
- **DH0:** Significa la configuración de la bebida 4 "cantidad de polvo ", la pantalla "50" indica que el tiempo de salida del agua es de 5 segundos, pulsa la tecla nº 3 "+" o la nº 4 "-" para ajustar la cantidad de polvo deseada.
- **HF0/HF1:** Interruptor de salida de agua caliente (el botón rojo en la parte superior izquierda). HF0 sirve para desactivar el agua caliente. Este botón no se puede usar en este estado. HF1 sirve para activar el agua caliente. Este botón funciona correctamente.
- **HU-:** Tiempo de salida del agua caliente (botón rojo en la parte superior izquierda). HU-=000: Este es el modo de suministro manual de agua. Mantenga pulsado el botón. Pulse el botón para iniciar el suministro de agua y suéltelo para detenerlo. HU-=080: Este es el modo de suministro automático de agua. Suministra agua en una cantidad fija. La máquina proporcionará agua caliente durante 8 segundos, a razón de 20 ml por segundo, para un total de 160 ml.
- **CF0/CF1:** Interruptor de salida de agua a temperatura normal (el botón azul en la parte superior derecha). CF0 desactiva la función de agua normal. El botón no se puede usar en este estado. CF1 activa la función de agua normal. El botón funciona en este estado.
- **CU-:** Tiempo de salida del agua a temperatura normal (botón azul en la parte superior derecha). CU-=000 representa el modo de descarga manual de agua. Mantenga presionado el botón y luego presiónelo nuevamente para iniciar la descarga; suéltelo para detenerla. CU-=080 representa el modo de descarga automática de agua. Este modo descarga agua de forma continua. La máquina descarga 8 segundos de agua a temperatura ambiente a un ritmo de 20 ml por segundo, con un total de 160 ml.
- **P-0/P-1/P-2:** En forma de polvo instantáneo. P-0 indica que, tras pulsar el botón para preparar las bebidas 1-4, el polvo se dispensa continuamente un segundo después, con un promedio de 4 gramos de polvo instantáneo por segundo hasta que se detiene la dispensación. P-1 indica que, tras pulsar el botón para preparar las bebidas 1-4, el polvo se dispensa en segmentos (la cantidad de polvo dispensado es la misma que en P-0, y el tiempo es el doble que en P-0). P-2 indica que, tras pulsar el botón para preparar las bebidas 1-4, el polvo se dispensa de forma intermitente (la velocidad de dispensación es la mitad que en P-1). El peso base de la harina obtenida mediante los tres métodos es prácticamente el mismo, pero el tiempo varía.

Importante: El tiempo de salida de agua es de unos 20 mililitros durante 1 segundo, y el tiempo de salida de la pólvora es de unos 4,5 gramos durante 1 segundo.

1. Guardado del sistema: Cuando se completa la configuración del sistema, pulsa los botones (1) + (2) para guardar, y el sistema volverá a su uso normal.
2. Recordatorio: si el sistema no tiene ninguna configuración en los siguientes 30 segundos al configurarla, restaurará el estado de los parámetros anteriores.

Diagrama eléctrico

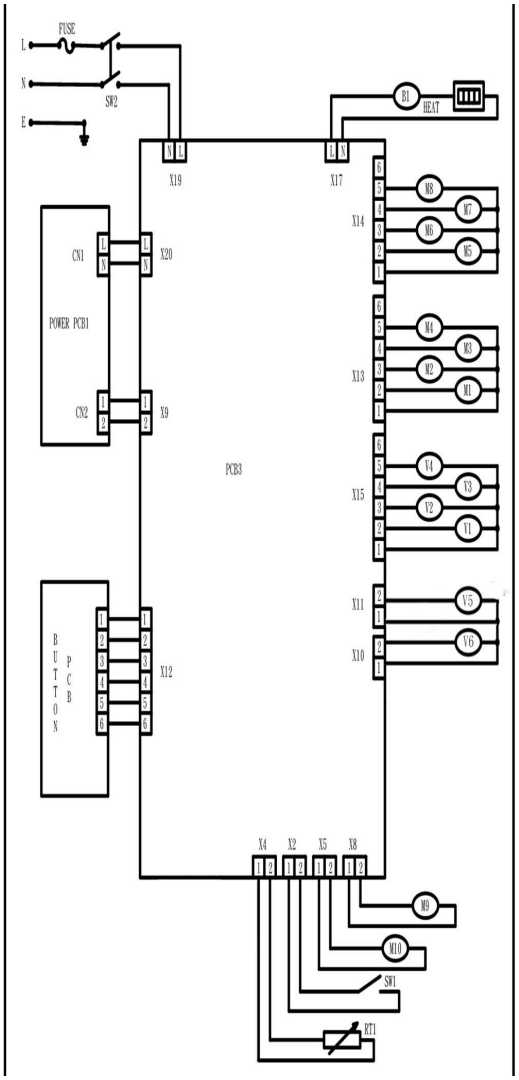

Símbolo	Nombre	Símbolo	Nombre
FUSE	2S0VACV/l Fusible	**MI**	Motor de agitación 1
SWI	Interruptor de flotador	**M2**	Motor agitador 2
SW2	Cambio	**M3**	Motor agitador 3
VI	Válvula de agua caliente 1	**M4**	Motor de agitación 4
V2	Válvula de agua caliente 2	**M5**	Motor de descarga 1
V3	Válvula de agua caliente 3	**M6**	Motor de descarga 2
V4	Válvula de agua caliente 4	**M7**	Motor de descarga 3
V5	Agua caliente	**M8**	Motor de descarga 4
V6	Agua	**M9**	Ventilador 1
RTI/RT2	Termistor	**MIO**	Válvula solenoide de entrada
BI	Termostato	**HEAT**	Caldera
POWER PCB1	Alimentación principal de control	**PCB3**	Placa de control principal

Intervalo de mantenimiento

Elementos	Cada día	Cada semana	30 días o 5000 tazas	90 días o 10000 tazas	6 meses	20000 tazas o 1año
Limpieza de la tolva y la unidad de mezcla	✔					
Limpieza de la bandeja de goteo	✔					
Limpie el contenedor de basura	✔					
Limpie la red del filtro		✔				
Filtro de agua externo (agua del grifo)					✔	
Limpie la válvula de salida de agua					✔	
Descalcificación de la caldera (suministro de agua purificada en barriles)						✔
Descalcificación de la caldera (suministro directo de agua)					✔	
cable de conexión de la placa de circuito					✔	
Compruebe o sustituya las arandelas de sellado				✔		

Para descalcificar la caldera, siga los siguientes pasos (Agua purificada durante 12 meses, agua de la red durante 6 meses):

1. Prepare 2 litros de solución descalcificadora según la receta solicitada y una botella de agua limpia.
2. Haga clic en el botón de limpieza para elegir la opción de descalcificación de la caldera.
3. Realice las operaciones según las indicaciones en la pantalla táctil hasta que finalice la descalcificación de la caldera.

Nota
Estas tareas deben realizarse durante el mantenimiento:
(Dado que la máquina contiene bebidas, procure evitar daños causado por insectos y roedores).

Mantenimiento especial

- Cortar la energía.
- Vierta los polvos en un recipiente hermético.
- Desmonte y limpie las piezas (recipiente, bol de mezcla, caldera).
- Compruebe todas las juntas y arandelas de sellado.
- Compruebe que todos los motores funcionan correctamente (motor de polvo, motor de expiración y motor de mezcla).
- Compruebe que todas las electroválvulas funcionan correctamente (válvula de entrada de agua, válvula de salida de agua).
- Por favor, revise el filtro de agua y cámbielo a tiempo si utiliza el suministro de agua de la red.
- Limpie la placa eléctrica, por dentro y por fuera de la máquina.
- Apriete todos los tornillos.
- Compruebe la superficie y la parte de conexión de la tubería de agua.
- Compruebe que todos los conectores estén bien sujetos.
- Comprobar los fusibles de la máquina.
- Sustituir las piezas rotas o deformadas.
- Vuelva a colocar todas las piezas en sus posiciones correctas.
- Comprobar el estado de funcionamiento.

Importante recordar que el mantenimiento de ser realizado por un técnico especializado, por favor bajo ningún punto de vista modifique la estructura de la máquina. Ante cualquier desperfecto recomendamos contactar con el servicio técnico especializado de la marca.

Garantía del producto

La garantía cubre un periodo de 12 meses según el artefacto, desde la compra del producto. Para hacer efectiva esta garantía, presente la documentación respectiva o la factura de compra.

Condiciones de la garantía

La garantía no cubre los siguientes ítems:

- Perdida de productos almacenados.
- Daños causados por transportes y/o manipulación indebida.
- Daños causados por intervención de terceros y/o manipulación indebida.
- Daños en piezas de vidrio, bisagras o plásticos extraíbles.
- Deterioro de enchufes, cordones eléctricos, cortocircuitos por enchufes hembras en mal estado.
- Las garantías de la caldera o bombas de agua son nulas si estos están quemados a causa de altercaciones en el suministro eléctrico.

RECUERDE QUE...

SERVICIO TÉCNICO
VENTUS®

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas de sus partes venga en mal estado o rotas, comuníquese con nuestro servicio técnico.

(+56 2) 2618 0700

serviciotecnico@ventuscorp.cl